



釣りを楽しむために覚えてください


① トップカバーを外す

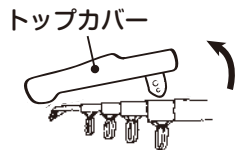


② ロッドを伸ばす

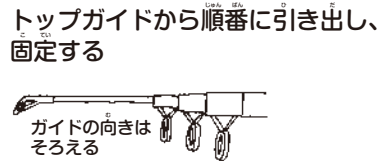


③ ロッドにリールを取付ける

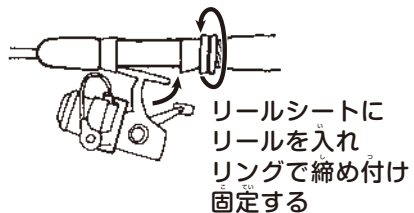

④ ラインを通す前に

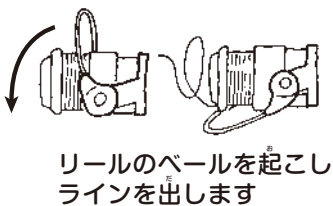


⑤ ロッドにラインを通す

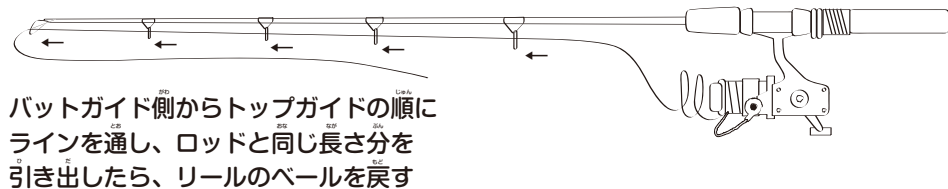

⑥ スイベルと糸の結び方




⑦ 糸と糸のつなぎ方


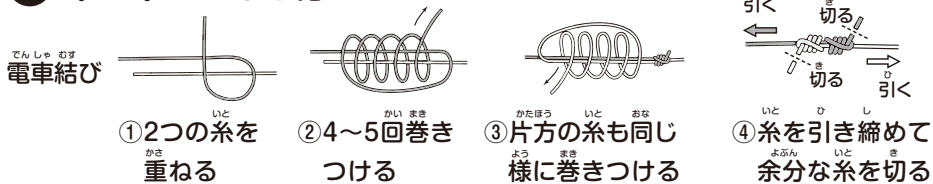


⑧ エサ/仕掛けのつけ方

【エサのつけ方】

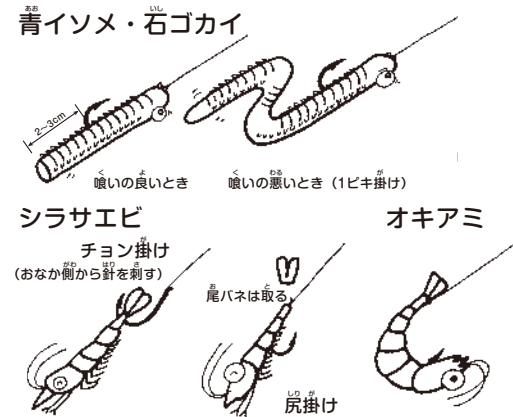


⑨ スピニングリールの使い方

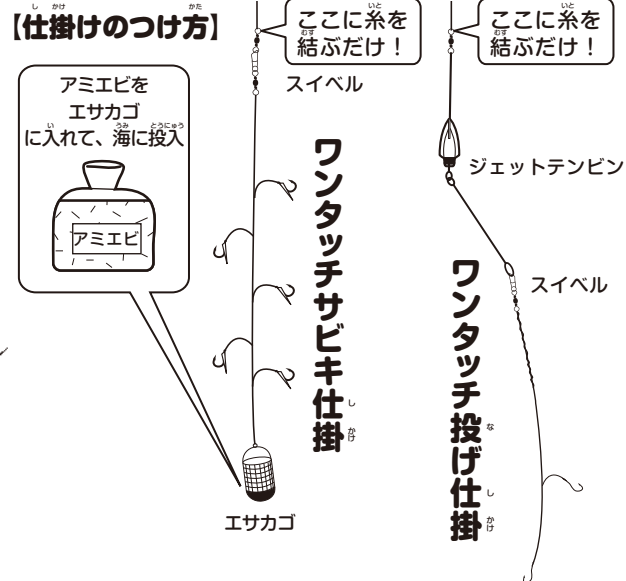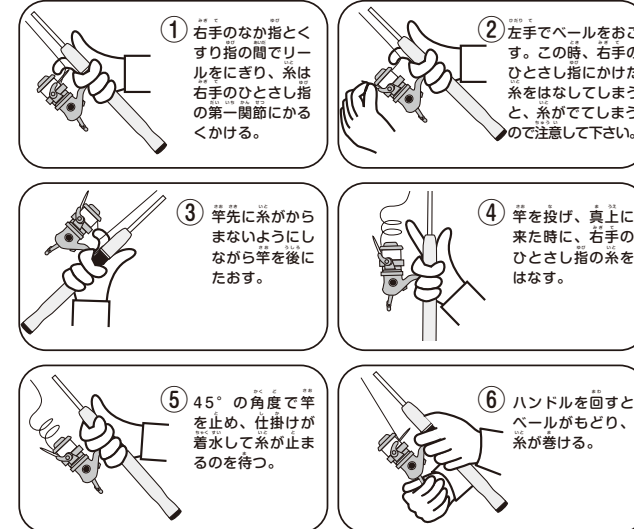

逆転ストッパーについて

逆転ストッパーを右 (ON) にすると、リールのハンドルは①の矢印の方向にしか回りません。左 (OFF) にすると②の矢印のように反対方向にも回転し、ラインを出すことができます。

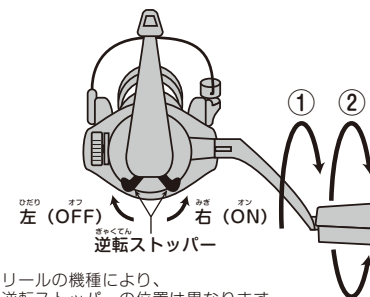

注意

- このセットの商品は、釣り以外の目的で使わないで下さい。
- 幼児の手の届かないところへ保管して下さい。
- 直射日光をさけ、温度変化の少ない所で保管して下さい。
- 【ロッドに関して】ロッドの感電にご注意!ロッドは伝導体です。高圧線・電線などの近くではご使用にならないでください。また、落雷の時にも十分にご注意ください。
- 【リールに関して】糸が勢いよく出ている時は、糸をつかましないで下さい。リールが回転している時は回転部分に触れないで下さい。怪我をする恐れがあります。
- 【釣針に関して】針先は危険です。取扱際には注意して下さい。使用済みの釣針は、そのまま釣り場へ捨てたり、他のゴミと一緒に捨てず、安全に持ち帰り、責任を持って処分して下さい。
- 【釣糸に関して】釣糸を切る場合は、ハサミ等を使用して下さい。手や歯で切るとけがをする恐れがあります。